


Anleitung zum Einstellen der Nutzungsseite

1. Entfernen Sie den E-Clip (siehe Markierung) vollständig.

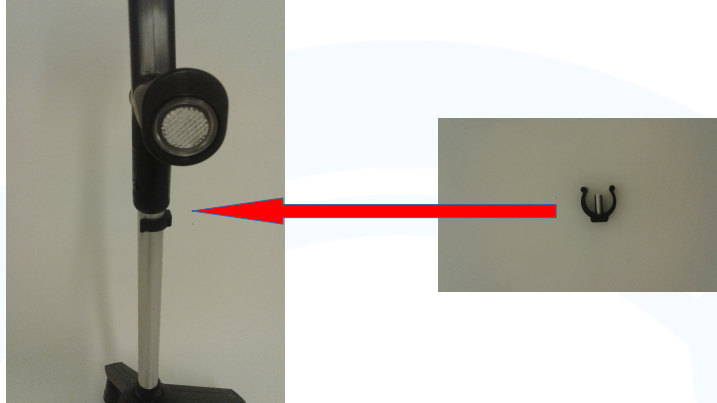

2. Drehen Sie den das Oberteil mit Griff und Unterarmschale um 180 Grad.

3. Stecken Sie den E-Clip wieder in die Öffnung.
Hierbei können Sie auch
die benötigte Griffhöhe einstellen



Linkshänder



Rechtshänder